

TELMATIX GPS TRACKER



ریموت

arm123456
tracker is active



فعال سازی حالت دزدگیر ردیاب
جواب دستگاه

disarm123456
tracker is deactive



غیر فعال سازی حالت دزدگیر
جواب دستگاه

silent123456
silent ok



فعال سازی حالت دزدگیر بدون صدا
جواب دستگاه

stop123456
stop engine succeed

خاموش کردن خودرو
جواب دستگاه

resume123456
resume engine succeed

غیر فعال سازی خاموش کن موتور
جواب دستگاه



تنظیم شوک سنسور

دستگاه در سه سطح حساسیت قابلیت تنظیم دارد
سطح اول پس از تشخیص یک بار لرزش جزئی اخطار میدهد

sensitivity123456space 1

سطح دوم پس از تشخیص ۸ بار لرزش در ۲ ثانیه اخطار میدهد

sensitivity123456space 2

سطح سوم پس از تشخیص ۲۵ بار لرزش در ۵ ثانیه اخطار میدهد

sensitivity123456space 3



acc123456
acc ok

فعالسازی هشدار روشن شدن خودرو
جواب دستگاه

noacc123456
noacc ok

غیر فعالسازی هشدار روشن شدن خودرو
جواب دستگاه



extpower123456space on
extpower ok

فعالسازی اخطار سرقط باطری
غیر فعال سازی اخطار سرقط باطری



lowbattery123456space on
lowbattery ok

فعالسازی اخطار ضعف باطری
جواب دستگاه

lowbattery123456space off
lowbattery off ok

غیر فعال سازی اخطار ضعف باطری
جواب دستگاه

TELMATIX GPS TRACKER



راه اندازی

ابتدا یک عدد سیم کارت (بهتر است ایرانسل باشد و صفر باشد و بین کد روی گوشی غیر فعال باشد و بر روی شماره دیگری دایورت نباشد) بر روی یک گوشی قرار دهید تا از فعال بودن سیم کارت و اینترنت و اس ام اس آن مطمئن شوید سپس آن را در درگاه سیم کارت ردیاب قرار دهید و پس از نصب سیم کشی دکمه پاور که در کنار برد دستگاه قرار دارد را بر روی روشن قرار دهید چند دقیقه صبر نمایید تا چراغ سبز دستگاه شروع به چشمک زدن کند



چراغ های روی دستگاه

چراغ قرمز

در هنگام شارژ روشن است پس از شارژ کامل خاموش میشود

چراغ سبز

چشمک تند
در هر ثانیه یک بار چشمک می زند
یکسره روشن است
چراغ آبی

سریع چشمک میزند
خاموش است
سیگنال جی پی اس خوب است و به ماهواره متصل است
اتصال برقرار نشده عدم وجود سیگنال ماهواره



تعریف شماره اصلی یا صاحب ردیاب

admin123456space0912*****

شماره همراه صاحب ردیاب به معنای فضای خالی space

admin ok

جواب دستگاه

noadmin123456 SPACE 0912****

noadmin ok

حذف شماره مدیر
جواب دستگاه




شنیدن صدای داخل خودرو شنود

monitor123456

monitor ok

جهت شنود و امنیت بیشتر صاحب ردیاب ابتدا دستور حذف مدیر را به دستگاه ارسال کنید پس از دریافت تأییدیه به شماره ردیاب تماس گرفته و شنود کنید پس از اتمام شنود دوباره دستور معرفی مدیر را به دستگاه ارسال کنید
در صورتی که مدیر را حذف نکنید شما را رد تماس میکند و اجازه شنود نمیدهد



غیر فعال سازی کلی شنود و فعال سازی موقعیت یاب

tracker123456

tracker ok

فعال سازی موقعیت یاب

جواب دستگاه

پس از گرفتن شماره ردیاب دو بوق زده و رد تماس میکند پس از چند لحظه یک پیام حاوی موقعیت خودرو دستگاه ارسال میکند که می توانید در گوگل مپ آن را سرچ کنید که حتی در شرایطی که نرم افزار در دسترس نباشد بتوانید موقعیت خودرو را پیدا کنید



خاموش و روشن بلوتوث ردیاب

bluetooth123456 space on

bluetooth on ok

bluetooth123456 space off

bluetooth off ok

فقط در مدل TC1 2025




model:
TC1



محافظت از چنگ و دندان مسلح

از حسن انتخاب شما برای خرید این محصول منحصر بفرد تلمتیکس کمال تشکر داریم ردیاب جدید تلمتیکس یکی از قویترین و جدیدترین و کاملترین ردیابهای روز دنیا میباشد که با بهره گیری از پورت جی پی اس قدرتمند از کمپانی تلمتیکس تایوان خیال شما را از امنیت خودرو خود راحت میکند

راهنمای سیم کشی

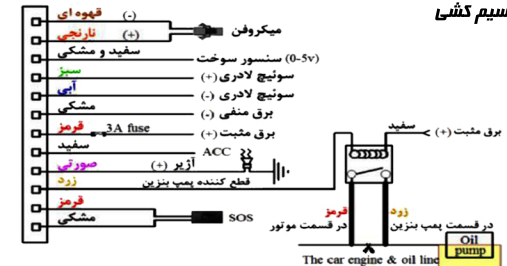

WWW.Telmatix.ir

